

Attrezzatura di protezione e norme di sicurezza

Per evitare rischi alla salute ed effettuare la rimozione in completa sicurezza, **procurati l'attrezzatura di protezione** reperibile nei punti vendita "fai da te", nei negozi di vernici, nelle ferramenta o nei supermercati:



Solo quando avrai **tutta** questa attrezzatura potrai procedere al trattamento e all'imballo del cemento-amianto!

Ti servono delle informazioni? Ecco dove trovarle:

Servizio Clienti

800.999.500

(chiamata gratuita anche da telefono cellulare)
Dal lunedì al venerdì: 8-22, Sabato: 8-18


Sito web

www.gruppohera.it/clienti

Scopri tutti i servizi attivi
nel tuo Comune.

Guida allo smaltimento dell'amianto

Addio amianto, per l'eternit-à.

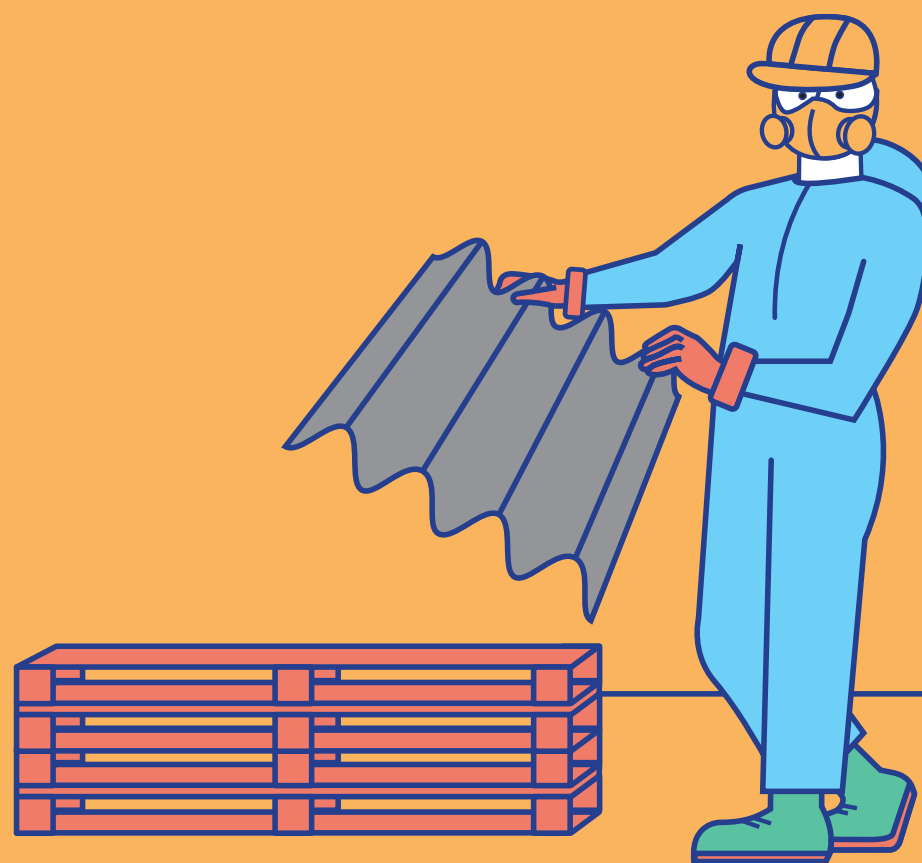

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



L'amianto: cos'è e come va smaltito?

Il cemento-amianto (noto anche come eternit) è inquinante e pericoloso per la salute, e spesso ce l'abbiamo in casa.

L'eternit, utilizzato in edilizia in prevalenza per coperture, serbatoi e canne fumarie, è un composto di cemento e fibre di amianto. Se è integro, l'eternit in sé non è pericoloso; lo diventa quando inizia

a sgretolarsi per l'azione degli agenti atmosferici, liberando fibre dannose per la salute e l'ambiente.

Nel rispetto di quanto indicato nella D.G.R. 1071 del 1/7/2019, **le utenze domestiche** possono richiedere il ritiro a domicilio **gratuito** di manufatti in amianto **se titolari di TARI/TCP attiva per l'immobile di riferimento per un massimo di 500 kg/anno.**

Materiali e quantità

Tipologia manufatto	Quantità max	Note
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	24 mq (per un massimo di 360 kg)	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua; sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti.
Serbatoi, cisterne per acqua	2	Fino a 500 litri ognuno.
Canne fumarie	3 m	
Altre tubazioni	3 m	
Cassette per animali	2	Cucce per animali.
Altri manufatti (vasi, fioriere)	2	

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo come riferimento l'anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola utenza. È concesso un solo ritiro annuo cumulativo per un totale massimo di 500 kg di cui pannelli e lastre massimo 360 kg. È prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

Come va gestito l'amianto di provenienza domestica?

Prima passa in Comune o all'AUSL. Poi, procedi alla rimozione.

Per il ritiro a domicilio del cemento-amianto compila il **Piano Operativo Semplificato**. Una volta presentata la richiesta all'AUSL oppure al Comune (dove previsto) e ottenuta ricevuta della consegna, dovrai trattare e imballare il materiale secondo le norme di sicurezza dell'AUSL.

Tutti i passi per il conferimento del cemento-amianto.

1 • Compila il Piano Operativo Semplificato per la rimozione di materiale contenente cemento-amianto, che accompagnerà il materiale sino allo smaltimento. Trovi il modulo presso l'**URP del tuo Comune** oppure on-line al link: <https://salute.regione.emilia-romagna.it>, digitando "microraccolta" nel campo ricerca e selezionando tra i risultati "Microraccolta - Cosa e come rimuovere in autonomia".

La modulistica, debitamente compilata e accompagnata dalla Carta d'Identità, dovrà essere **consegnata all'AUSL** (oppure al Comune dove previsto) che ne verificherà la correttezza e la completezza. **Ricorda di conservare la ricevuta della consegna.**

2 • Telefona al numero verde 800.999.500 per richiedere il ritiro. Sarai ricontattato dal tecnico di Hera che ti chiederà se sei in possesso del Piano Operativo accettato dall'AUSL e ti comunicherà il giorno del ritiro.

3 • Acquista il kit per la rimozione dell'amianto che ti permette di rimuovere in sicurezza il materiale: puoi trovarlo nelle ferramenta o nei negozi specializzati oppure puoi acquistarlo on-line. Prepara l'imballaggio rispettando i limiti quantitativi indicati nella pagina a fianco;

4 • Posiziona il materiale già confezionato in un punto idoneo al ritiro da parte di Hera e facilmente accessibile per le operazioni di carico.

5 • Al momento del ritiro fai compilare e firmare al gestore/esecutore del servizio le 3 copie del piano operativo semplificato. Hera te ne lascerà 2: conserva 1 copia per te e l'altra **invia all'AUSL entro un mese.**

Come fare: te lo spieghiamo passo dopo passo.

Indossa gli indumenti di protezione e procedi così come descritto nel sito della Regione citato sopra:

1 • Versa nel contenitore della pompa il liquido incapsulante e colorante certificato di tipo D che puoi trovare in ferramenta seguendo le istruzioni del produttore;

2 • Spruzza più volte il liquido su tutta la superficie del cemento-amianto da rimuovere;

3 • Rimuovi le lastre di cemento-amianto avendo cura di non danneggiarle;

4 • Chiudi il materiale trattato con un telo di plastica trasparente resistente, sigillalo con nastro adesivo e depositalo su un bancale di legno.